
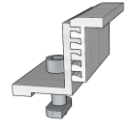



Manual de Montaje

Estructura “ALCÁZAR” Coplanar

Paso 1 Comprobar los elementos de la estructura en la recepción del material



FL120 o FL50


PHD

FUHS150

FPCEN


FPLAT

Paso 2 Colocar y fijar los soportes FL120 o FL50 según los planos de replanteo o indicaciones de la jefatura de obra

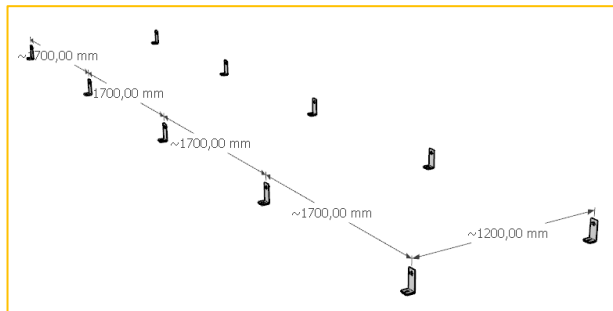


- *Separación entre filas de 1,2 m aprox.
- *Separación máxima entre fijaciones de 1,7 m

Paso 3 Montar perfiles guía fijándolos a las fijaciones mediante el tornillo martillo

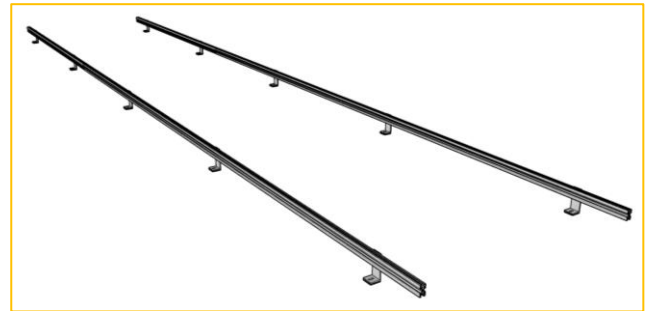


- *Utilizar las 2 pletinas de la FUHS150 para realizar las uniones longitudinales de perfiles

Paso 4 Colocar los módulos sobre los perfiles guía

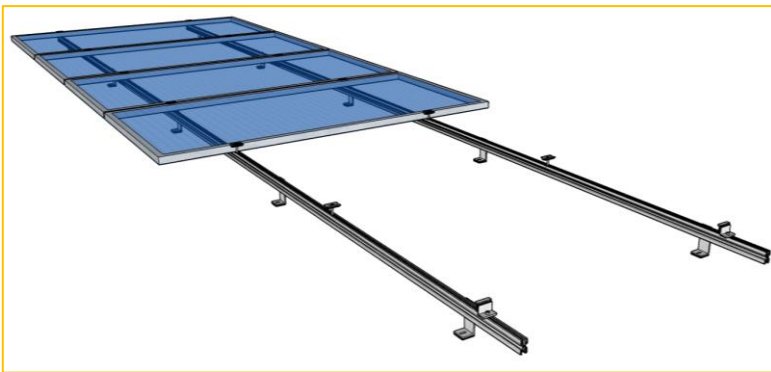

- *Separación entre módulos de 20 mm
- *Fijar módulos con FPCEN (Presores Centrales) y FPLAT (Presores Laterales)

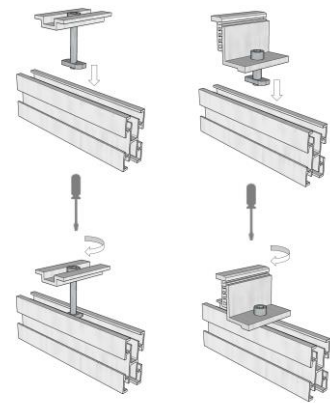



- *Colocar tuerca martillo de tal manera que sea introducida en la guía superior del Perfil “PHD”
- *Girar tornillo hasta que quede fija la tuerca martillo

Elemento	Tornillo o Tuerca	Apriete (N·m)	Herramienta
FL120 o FL50	Tuerca Hexagonal M8	14,2	Llave Fija 13
FUHS150	Tornillo Prisionero M6x8	5,6	Llave Allen 3
FPCEN	Tornillo Allen M6x50	5,6	Llave Allen 5
FPLAT	Tornillo Allen M8x25	14,2	Llave Allen 6

Manual de Montaje – KITS

Estructura “ALCÁZAR” Coplanar

Paso 1 Comprobar los elementos de la estructura en la recepción del material

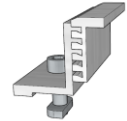

FSTEJA


PHD

FUHS150

FPCEN

FPLAT

Paso 2 Colocar y fijar los soportes FSTEJA según los planos de replanteo o indicaciones de la jefatura de obra

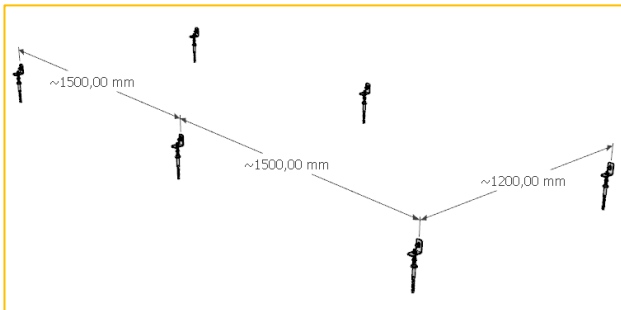


- *Separación entre filas de 1,2 m aprox.
- *Separación máxima entre fijaciones de 1,5 m
- *Fijar el tornillo Salvateja con sellador de juntas y sellar la teja para evitar filtraciones

Paso 3 Montar perfiles guía fijándolos a las fijaciones mediante el tornillo martillo




- *Utilizar las 2 pletinas de la FUHS150 para realizar las uniones longitudinales de perfiles

Paso 4 Colocar los módulos sobre los perfiles guía

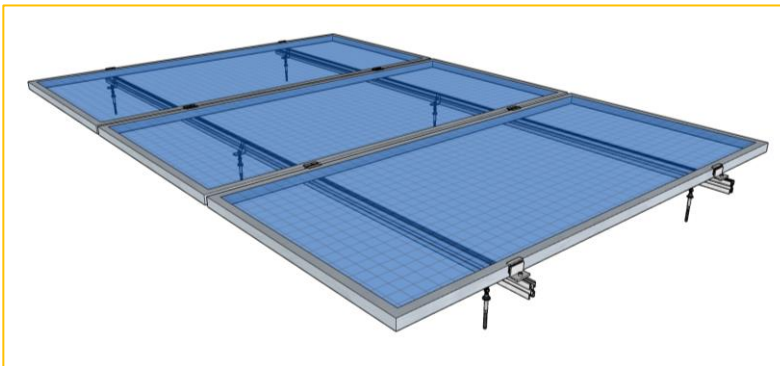

- *Separación entre módulos de 20 mm
- *Fijar módulos con FPCEN (Presores Centrales) y FPLAT (Presores Laterales)

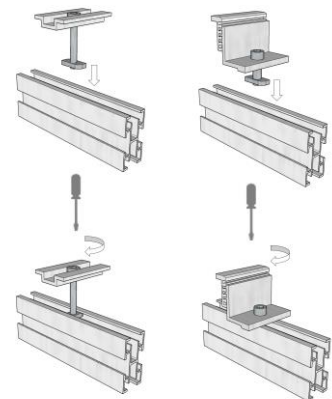

- *Colocar tuerca martillo de tal manera que sea introducida en la guía superior del Perfil “PHD”
- *Girar tornillo hasta que quede fija la tuerca martillo

Elemento	Tornillo o Tuerca	Apriete (N·m)	Herramienta
FSTEJA	Tuerca Hexagonal M8	14,2	Llave Fija 13
FUHS150	Tornillo Prisionero M6x8	5,6	Llave Allen 3
FPCEN	Tornillo Allen M6x50	5,6	Llave Allen 5
FPLAT	Tornillo Allen M8x25	14,2	Llave Allen 6