

Manual de Montaje

Estructura “ALHORÍ” Microrail

Paso 1 Comprobar los elementos de la estructura en la recepción del material



MR200




FPCEN




FPLAT

Paso 2 Colocar y fijar los microrrailes según los planos de replanteo o indicaciones de la jefatura de obra

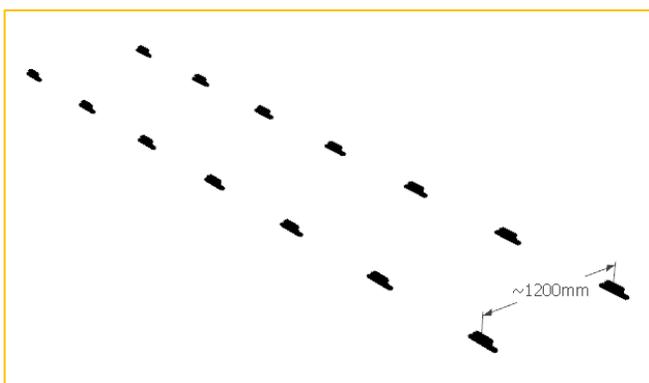


- *Colocar siempre en la parte superior de la greca
- *Separación entre filas de 1,2 m aprox.
- *Separación entre fijaciones a una distancia igual al ancho del panel + 20 mm
- *Emplear tornillos Autoroscantes (No Autotaladrantes)
- *Tornillos de fijación a chapa **no incluidos**

Paso 3 Colocar los módulos sobre los perfiles guía

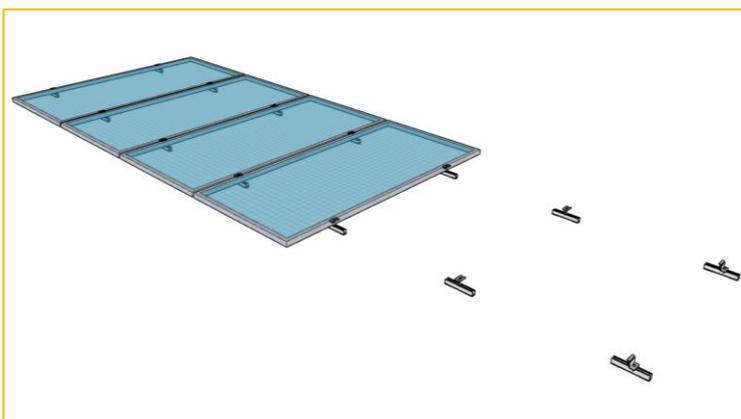

- *Separación entre módulos de 20 mm
- *Fijar módulos con FPCEN (Presores Centrales) y FPLAT (Presores Laterales)
- *Cada microrail soportará un presor únicamente

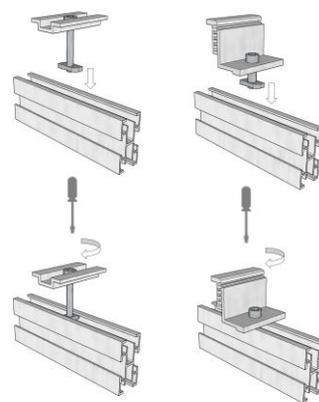

- *Colocar tuerca martillo de tal manera que sea introducida en la guía superior del Perfil
- *Girar tornillo hasta que quede fija la tuerca martillo

Elemento	Tornillo o Tuerca	Apriete (N·m)	Herramienta
FPCEN	Tornillo Allen M6x50	5,6	Llave Allen 5
FPLAT	Tornillo Allen M8x25	14,2	Llave Allen 6